



jedáľenský stôl, konferenčný stolík NORDIC, TREVOR, TALON

rozмеры : 900x1600
800x1200
700x1100
800x800

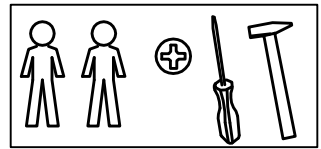

str. 1

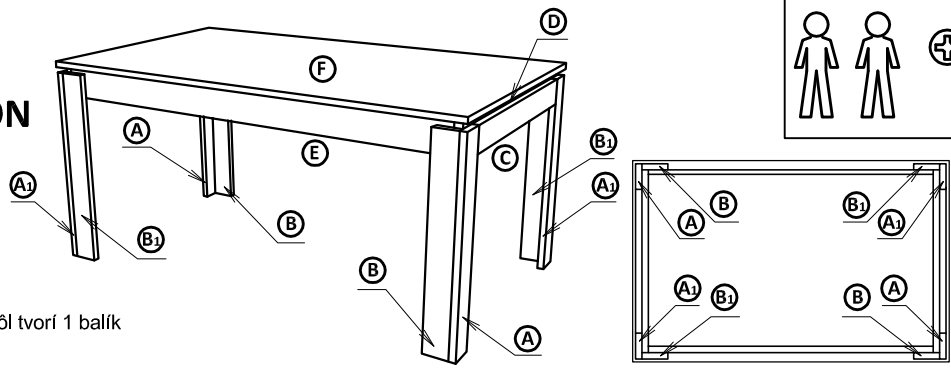

Stôl sa dodá va v demontovanom stave. Stôl tvorí 1 balík



Montážny návod

Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.


Montážne kovanie

Časti výrobku


<p>1</p> <p>kolík 10x40 - 20ks</p>	<p>2</p> <p>kolík 10x60 - 12ks</p>	<p>3</p> <p>zápustná skrutka 6x35 - 20ks</p>	<p>4</p> <p>okenná podložka - 20ks</p>
<p>5</p> <p>imbus. kľúč - 1ks</p>	<p>6</p> <p>konfirmát 7/50 - 4ks</p>	<p>7</p> <p>lepidlo - 1ks</p>	<p>8</p> <p>samorezka 4/16</p> <p>pre stôl s rozmerom : 90x160 - 56ks 80x120 - 40ks 70x110 - 40ks 80x80 - 32ks</p>
<p>9</p> <p>plastový klzák - 8ks</p>	<p>10</p> <p>klinec 1,8x32 - 16ks</p>	<p>11</p> <p>spojka s krytom Quatro biela</p> <p>pre stôl s rozmerom : 90x160 - 14ks 80x120 - 10ks 70x110 - 10ks 80x80 - 8ks</p>	

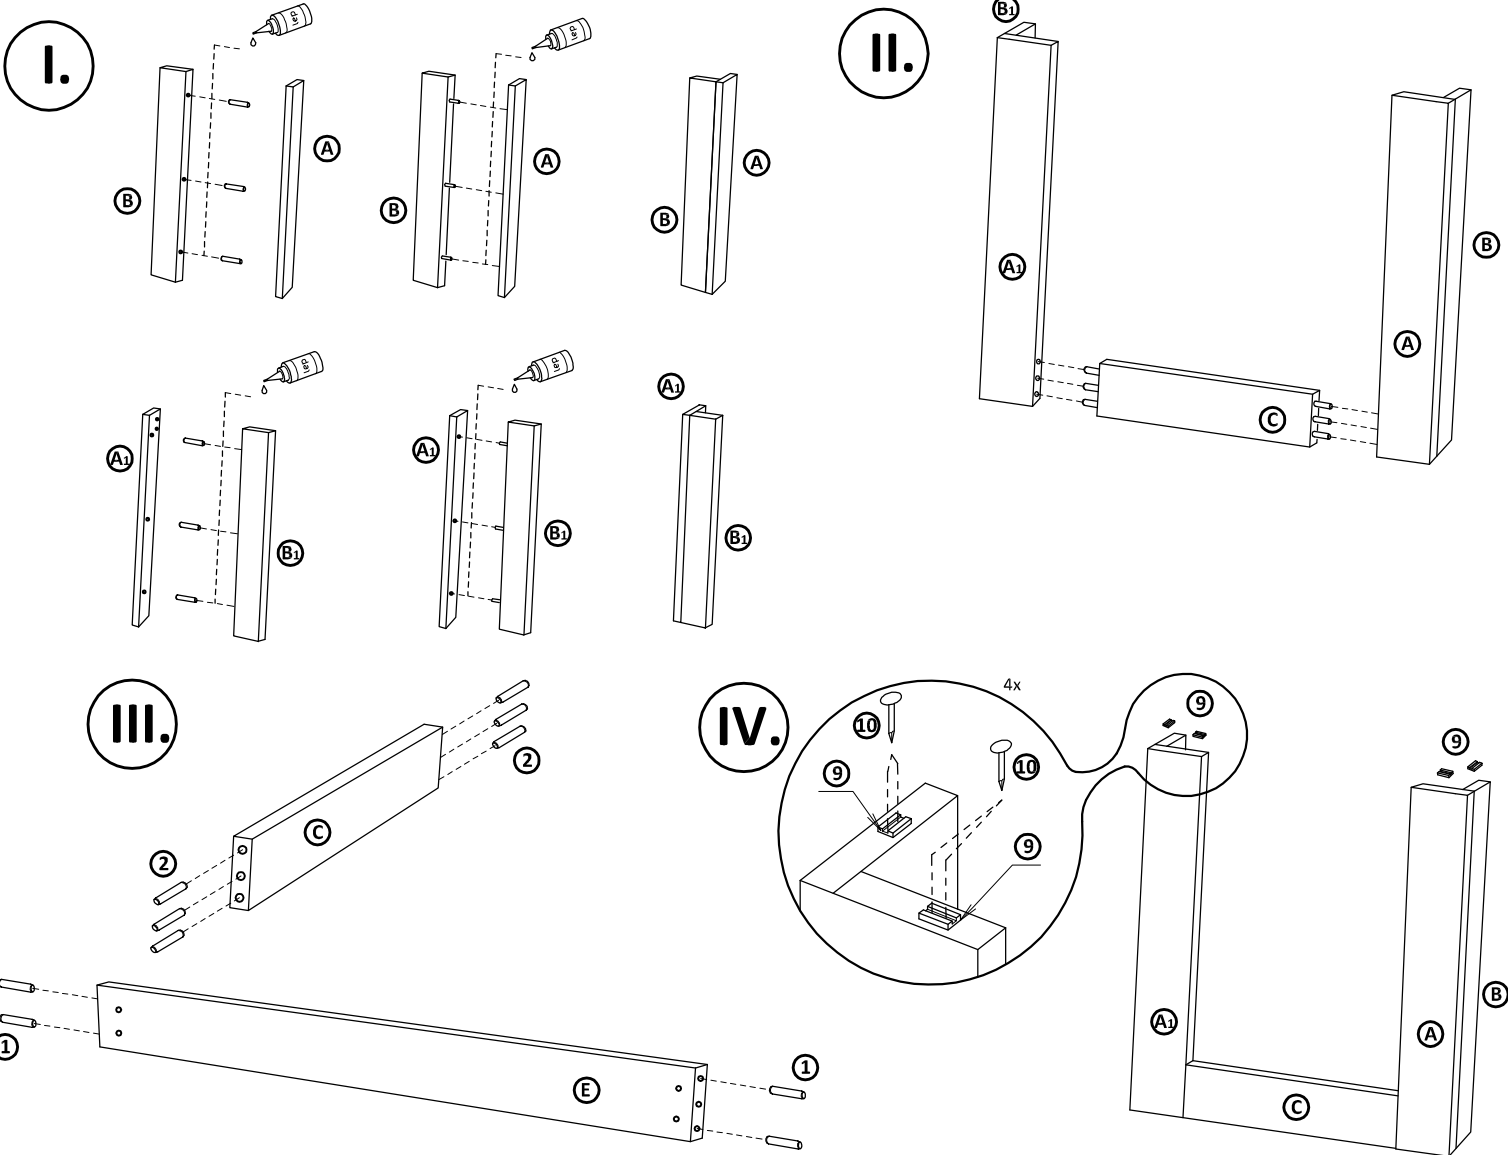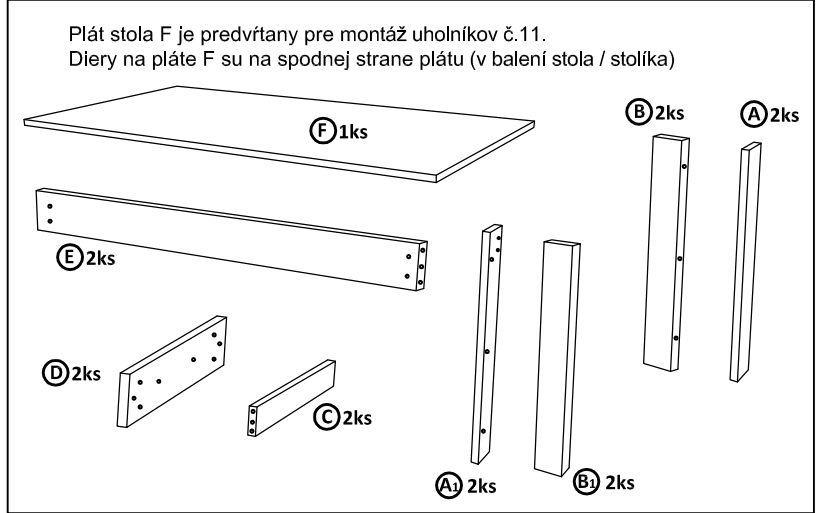


V.

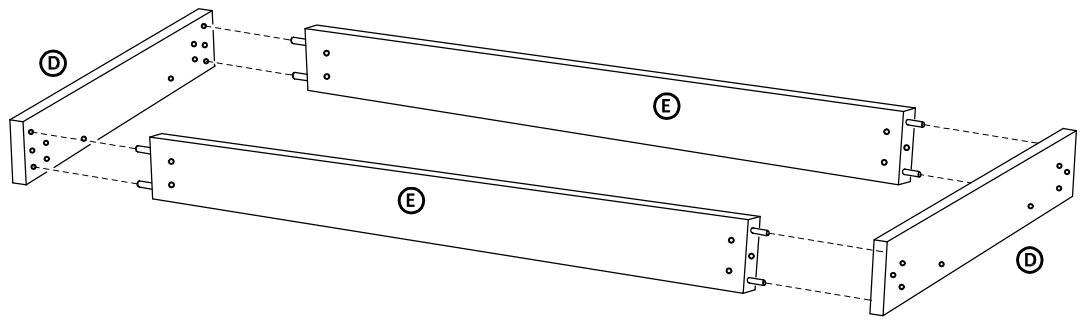


VI.

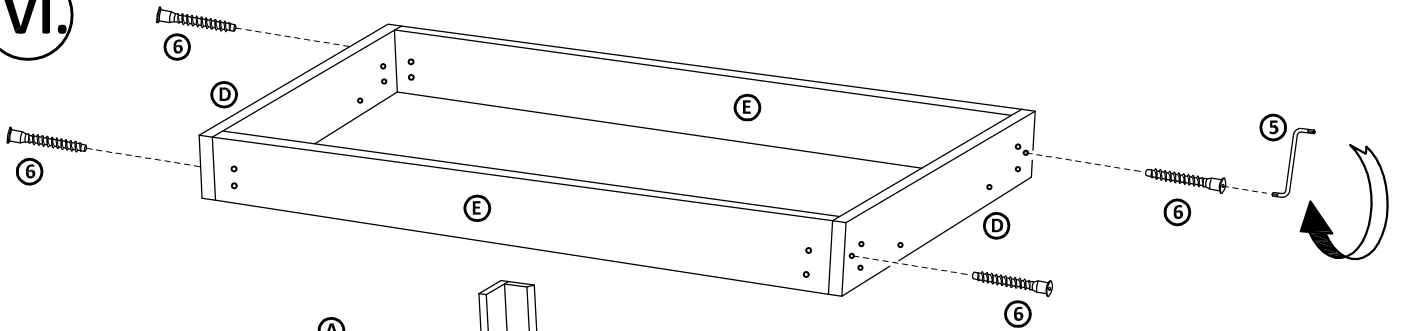


VII.

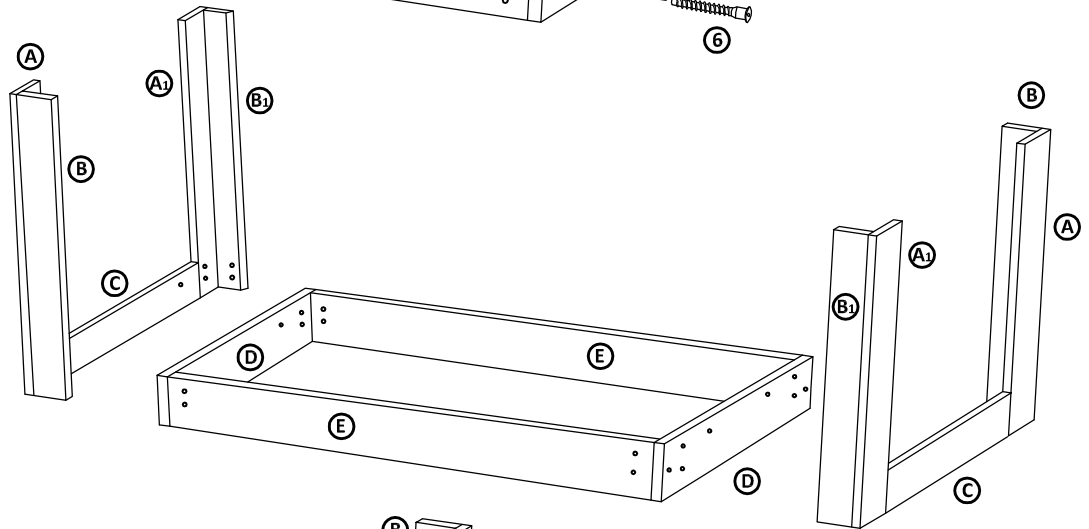


VIII.

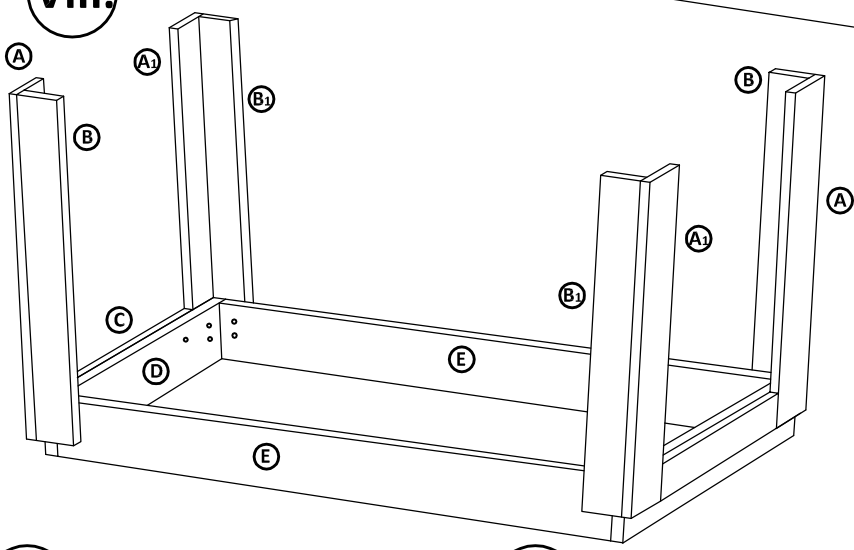


IX.

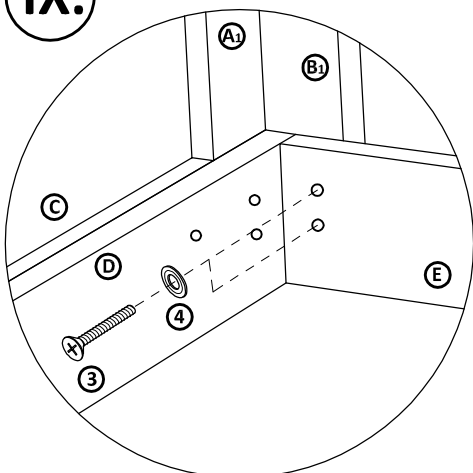


X.

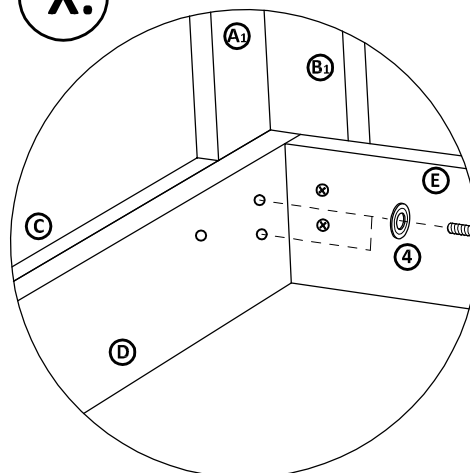


XI.

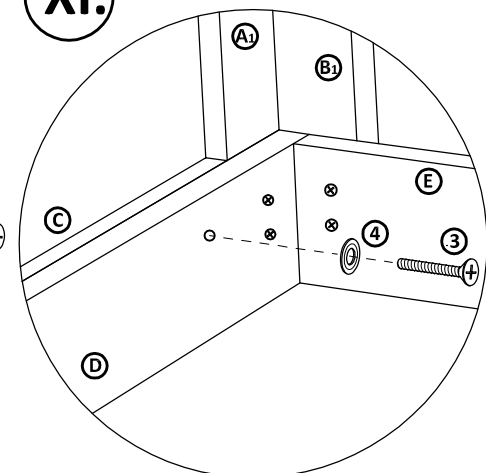

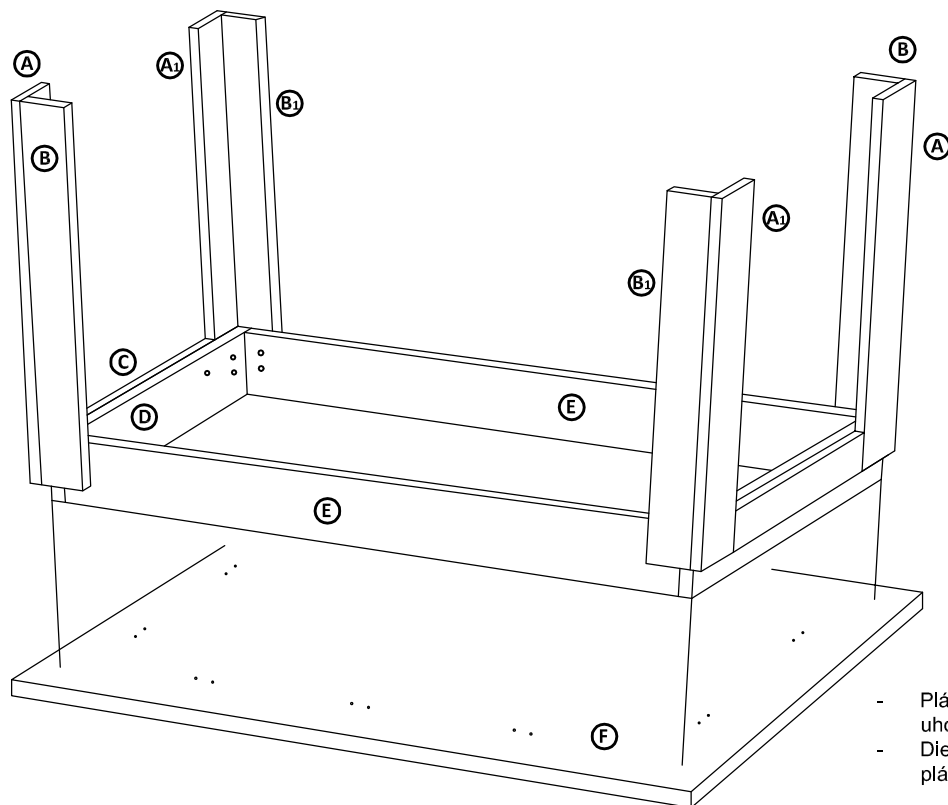


XII.

- Plát stola F je predvrtávaný pre montáž uholníkov č. 11.
- Diery na pláte F sú na spodnej strane plátu (v balení stola / stolíka)

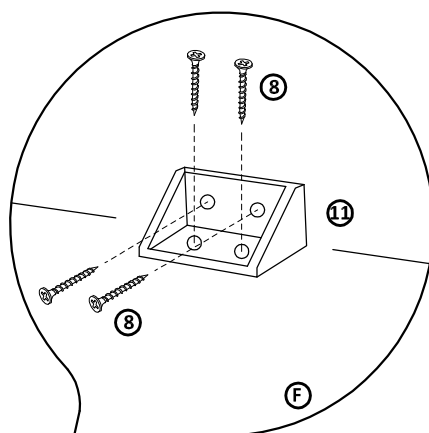

14 - 8 x
podľa rozmeru stola

XIII.

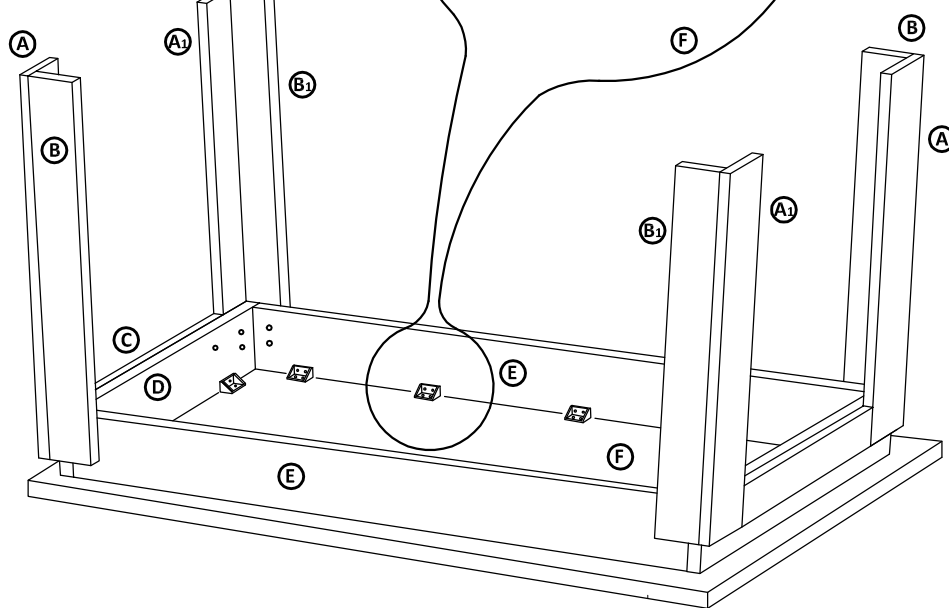

Po zmontovaní výrobku vložte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.